


La Lanterne & Le Poêle

LA LANTERNE – remplacer l'ampoule légère:

1. Eleve l'anneau en métal sur le sommet.
2. Enlever la couverture claire et dévisser l'ampoule légère dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

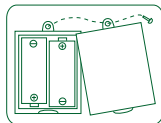

SIZE AA BATTERIES 3V



Mise en garde


- Laver tous jouets de nourriture/boisson à fond avant l'usage.
- Pas la nourriture de magasin ou la boisson dans ce produit pour plus que 24 heures.
- Pas l'usage aux températures au-dessus de 40 C.

Conserve ces instructions pour référence ultérieure.

Lanterne & Herd

LANTERNE – Glühbirne zu ersetzen:

1. Heben Sie Metallring auf Oberteil auf.
2. Nehmen Sie klare Decke heraus und schrauben Sie Glühbirne linksläufig los.

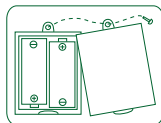

SIZE AA BATTERIES 3V



Vorsicht


- Waschen Sie allen Speise/Getränk Spielzeuge gründlich vor dem Gebrauch.
- Speichern Sie Speise oder Getränk in diesem Produkt für mehr als 24 Stunden nicht.
- Benutzen Sie an Temperaturen oben 40 C. nicht.

Bitte bewahren Sie diese Anleitungen für späteren Gebrauch auf.

El Farol & Estufa

EL FAROL – reemplazar la bombilla:

1. Levante arriba el anillo de metal en la cima.
2. Quite la cubierta clara y destornille la bombilla a la izquierda.

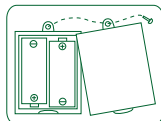

SIZE AA BATTERIES 3V



PRECAUTION

- Lave todo alimento/juguetes de bebida completamente antes de uso.
- No almacene alimento ni bebida en este producto durante más de 24 horas.
- No utilice en temperaturas encima de 40 C.

Tenga la bondad de conservar estas instrucciones para consultas futuras.